



Ein einfacher Weg: Innenausbau Ihres 3S Gebäudes


Der neue 3S Clip - Experten sehen gleich, dass es sich hier um einen CD-Direktabhängiger handelt - passt perfekt unter die 3S Klemmplatte und wird einfach mit der Klemmplatte festgeklemmt.

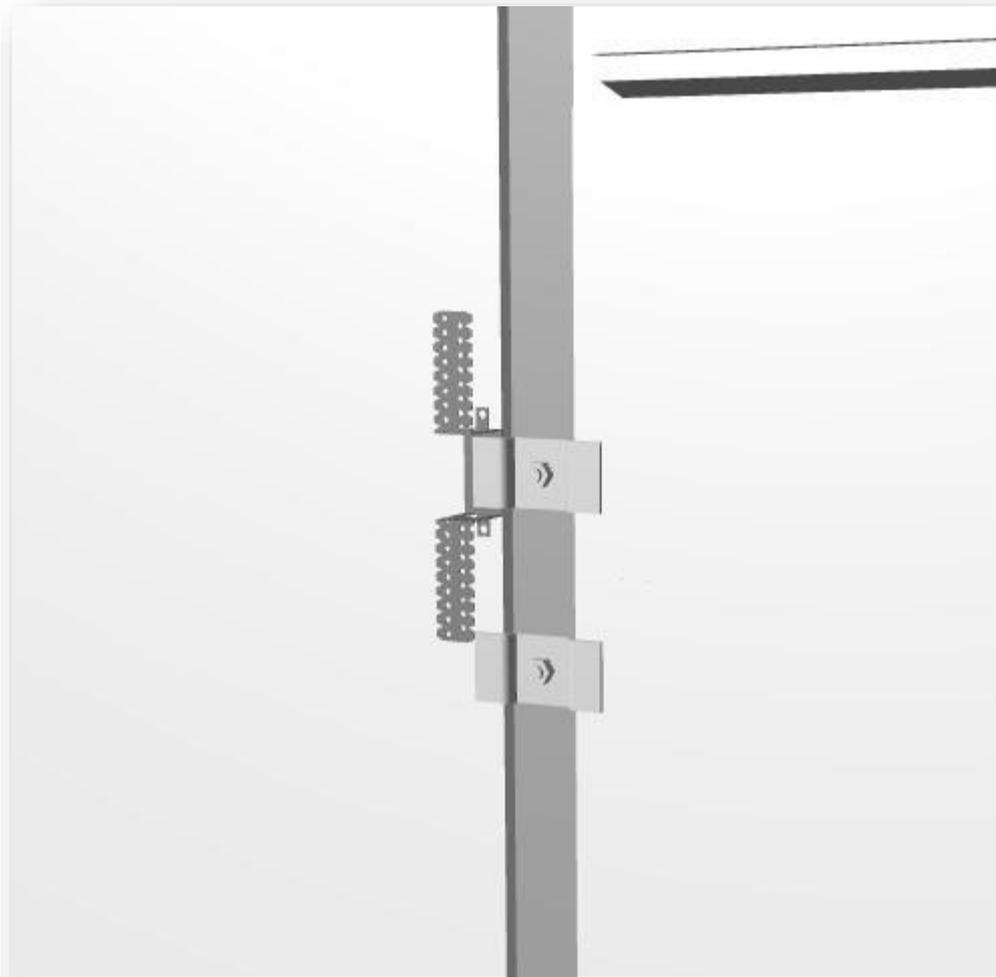


Daran wird die Traglattung aus CD-Profilen (oder Dachlatten) mit passenden Schrauben angebracht wobei überstehende Bügel einfach umgebogen werden.

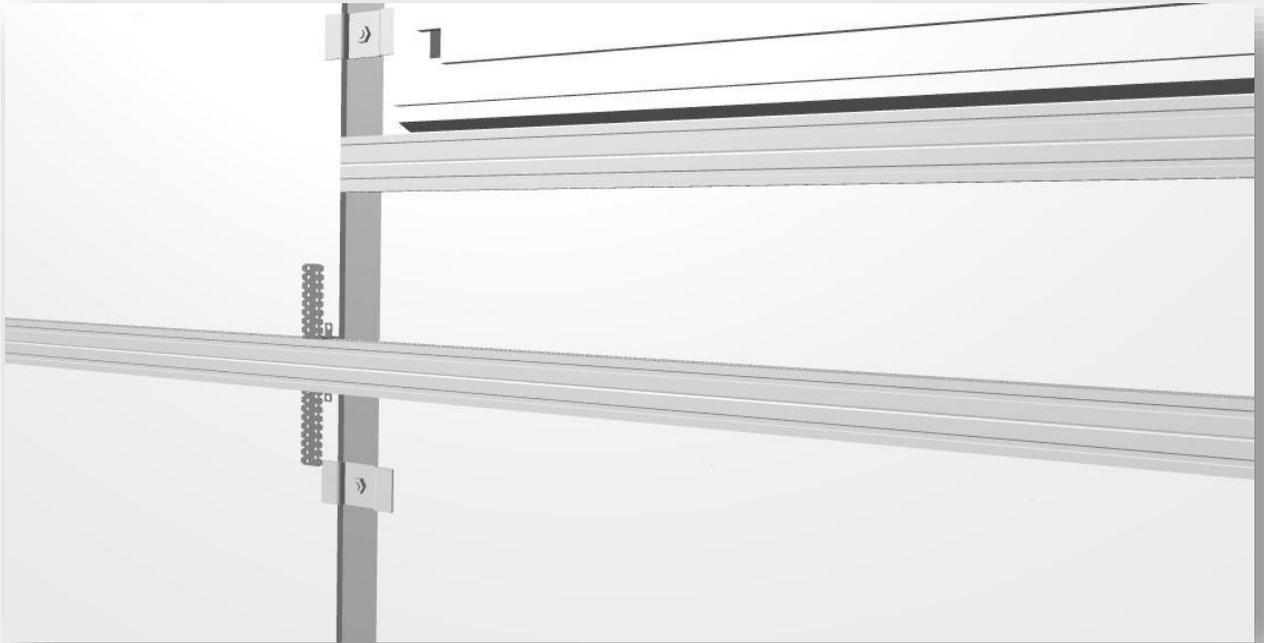

Mittels Kreuz- und Längsverbindern wird die Schraubplatte aufgebracht. Dazu montiert man am Boden ein U30-Profil, in das die aufrechten CD-Profile gestellt werden.

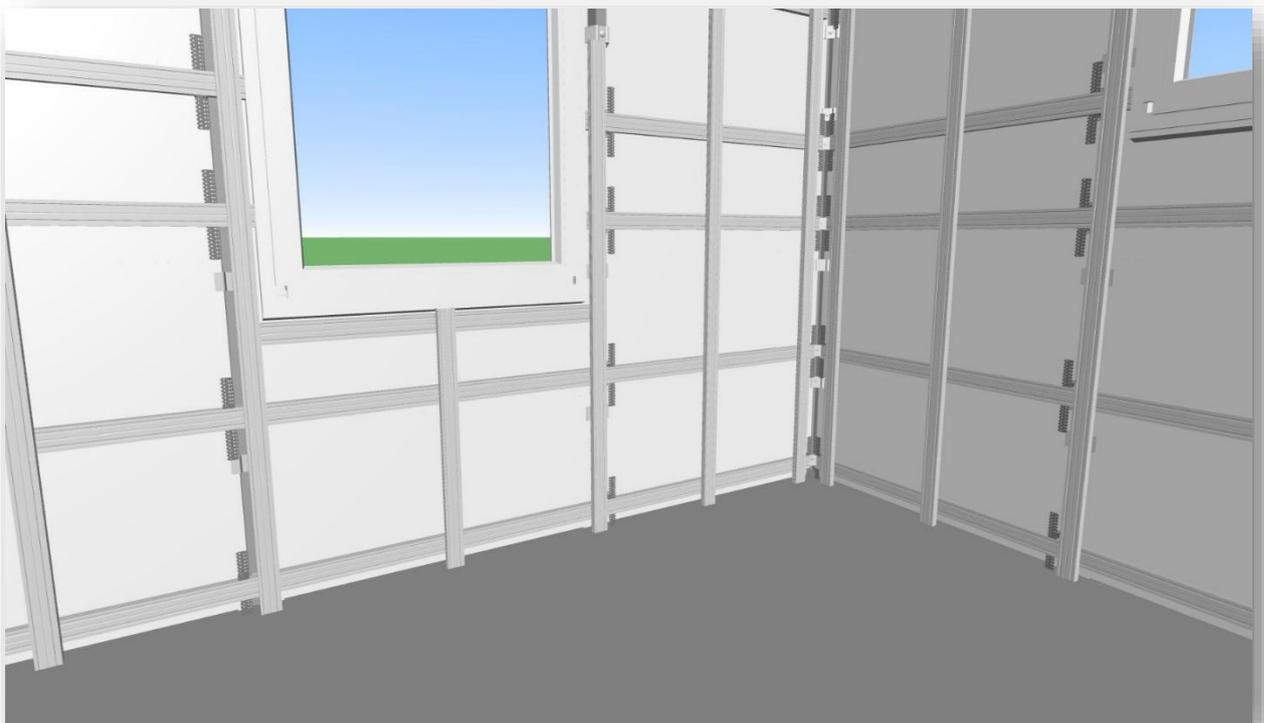

Die entstehenden Hohlräume werden mit Dämmung verfüllt. Wichtig: Vor dem Verplanken mit Gipskarton o. Ä. muss eine Dampfbremsfolie aufgebracht und sorgfältig ringsherum verklebt werden.

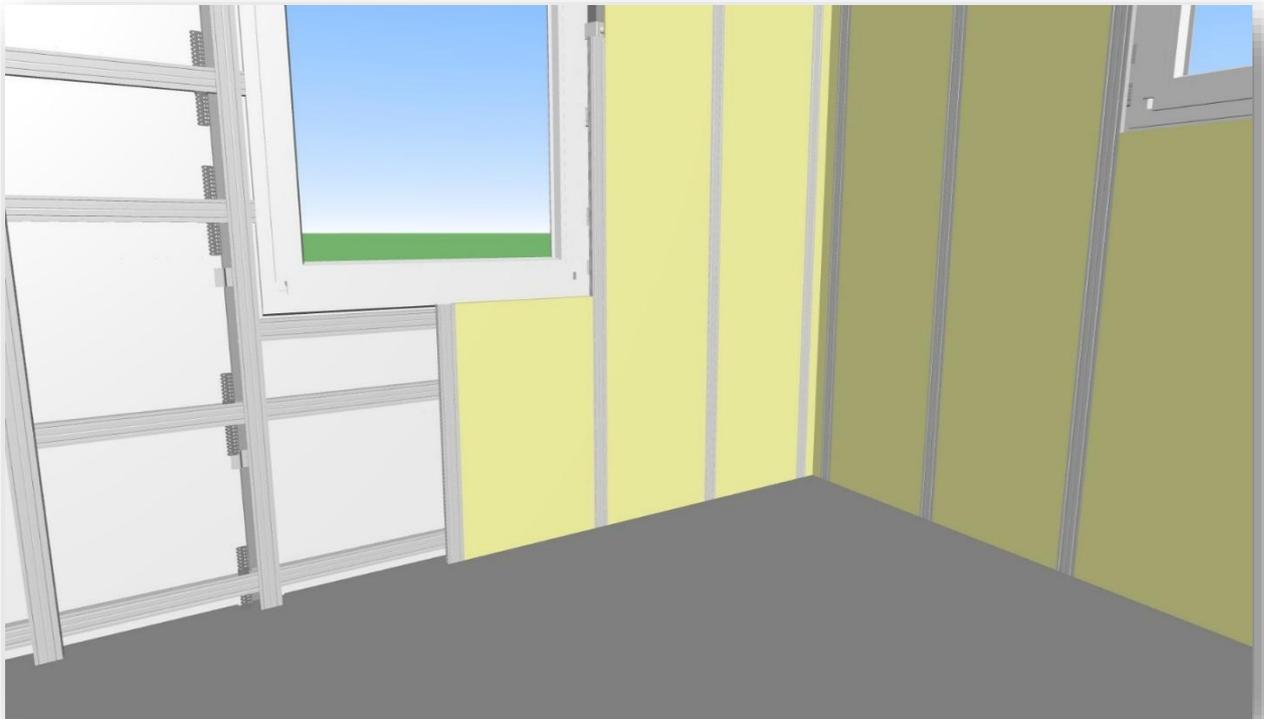

Durch die Folie werden dann die Bauplatten in die Schraubblattung verschraubt und entsprechend den Herstellerrichtlinien verspachtelt oder verfugt.

